取扱説明書

DAYTONA corp.
S67513①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

メータークランプ インジケーターキット５	適応車種	商品NO.
	１２Vユニバーサル	67513

■ご使用前に必ずご確認ください■

※　取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※　商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠注意

実施	・この商品は当社製φ60 ミニメーターに装着可能なインジケーターキットです。 ・この商品はユニバーサル品ですが、全てのオートバイに装着可能なものではありません。車両の仕様によっては装着出来ない車種もありますので、予め、ご了承ください。 ・この商品は汎用タイプです。装着には配線加工が必要となります。**取り付けの際は、配線の知識を持った信頼のおける専門店にて取り付けてください。** ・**また、装着する車両の純正サービスマニュアルを必ずご用意いただき、配線図を見ながら取り付け作業を行ってください。** **当社では配線に関するお問い合わせは対応しかねますので、予めご了承ください。** ・この商品はＬＥＤを使用しており、ＬＥＤには＋と－の極性があります。＋と－の接続を間違えますと点灯しません。 ・取り付け後約１００ｋｍ走行しましたら各部を点検してください。その後は約５００ｋｍ毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。また、走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
その他	・予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徴

- メーター交換時等に最適な、ニュートラル、ハイビーム、オイル、ウインカーｘ２の５連ＬＥＤインジケーター。
- ステーはアルミ削り出しクリアアルマイト仕上げ。

商品内容

No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	インジケーターステー	φ６０用	1	⑤	インジケーター（橙）	Ｌ=650	2
②	六角穴付ボルト	M3ｘ30	1	⑥	インジケーター（赤）	Ｌ=650	1
③	インジケーター（緑）	Ｌ=650	1	⑦	結線コネクター		10
④	インジケーター（青）	Ｌ=650	1				

2008/09/01

取付方法

1. ①インジケーターステーに、③④⑤⑥インジケーターを組み込みます。
2. 手順１．で組み込んだ①インジケーターＡＳＳＹを、当社製Φ６０ミニメーターに挿入し、②六角穴付ボルトにて取り付けます。
   その際、走行中にインジケーターが視認しやすい位置に取り付けてください。
3. 純正サービスマニュアルの配線図を参照しながら、配線を接続します。配線及びＰＶＣチューブは車両に合わせ必要な長さでカットし、⑦結線コネクターにて接続してください。
   ※当社では配線に関するお問い合わせは対応しかねますので、予めご了承ください。
4. 各インジケーターが正常に点灯するか確認し、異常がなければ作業は完了です。

ハーレー等に使用する場合

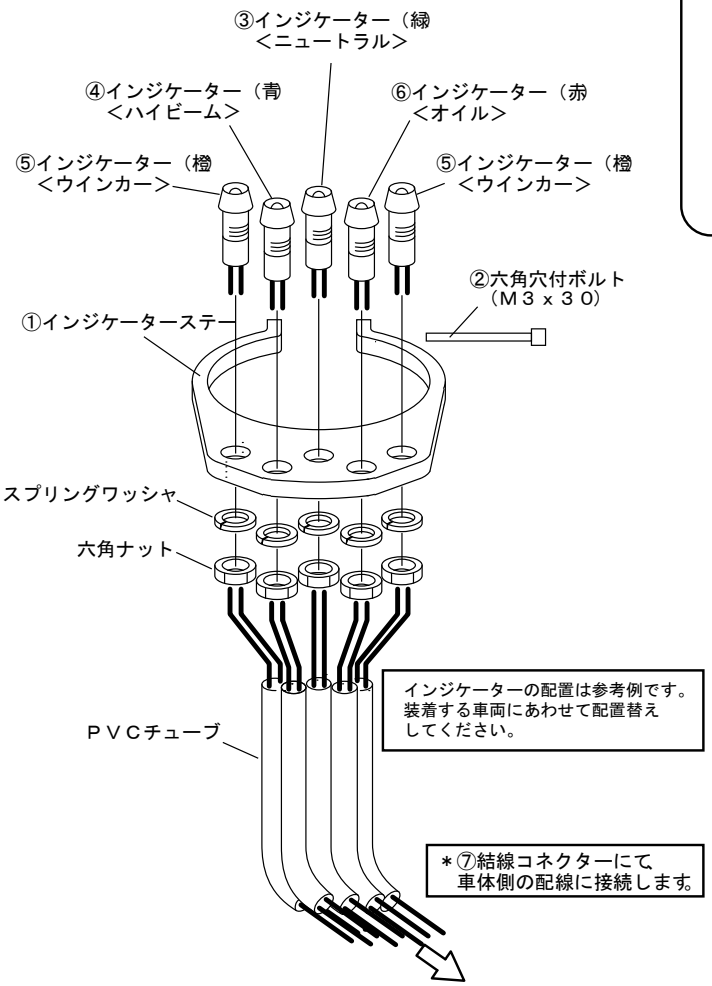

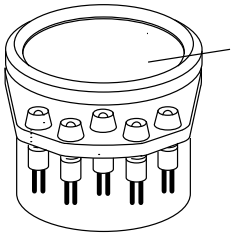

＜当社製φ６０ミニメーター＞
①インジケーターステーをリム下の
走行中に視認しやすい位置に取付けて
ください。
※横ボタン式の旧電気式スピードメーター
はボタン下に取付けてください。

配線色

⑤インジケーター（橙 <ウインカー>	橙（＋） 茶／白（－）
④インジケーター（青 <ハイビーム>	赤（＋） 緑（－）
③インジケーター（緑 <ニュートラル>	茶（＋） 水色（－）
⑥インジケーター（赤 <オイル>	黄（＋） 黒（－）
⑤インジケーター（橙 <ウインカー>	橙（＋） 茶／白（－）

◆◆◆ウインカーインジケーターの取り付け◆◆◆

この商品は汎用品ですが、ハーレー車等に用いられる左右独立の２灯式ウインカー用インジケーターを想定して設定しております。
接続するときはフロントウインカーと並列に配線してください。
点滅はウインカーと同時点滅します。

ＳＲ４００（０３ー）に使用する場合

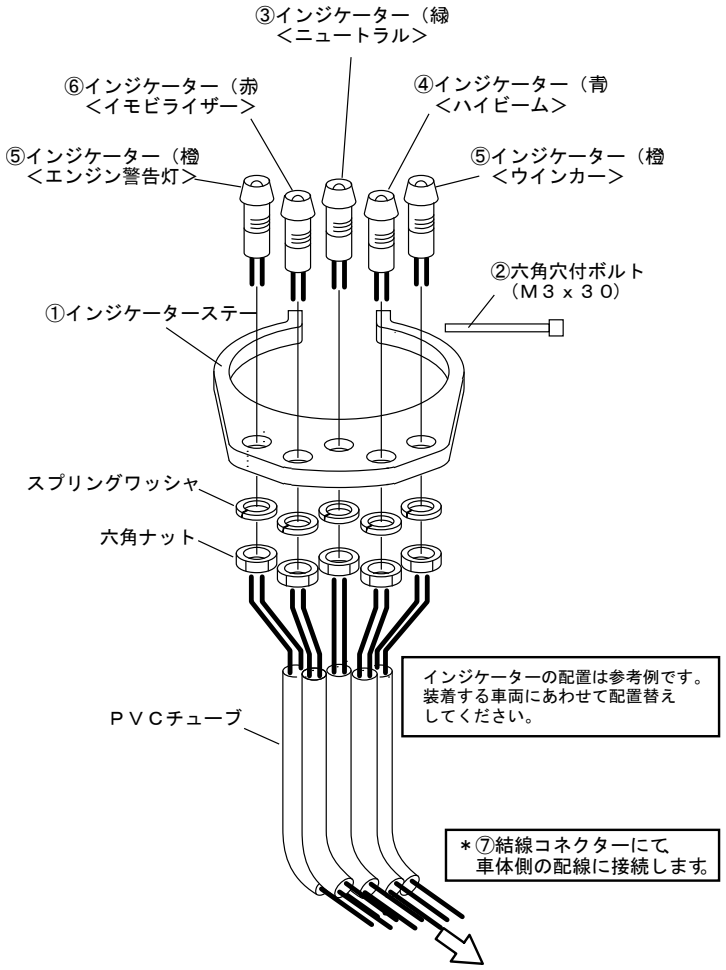

配線色

⑤インジケーター（橙 ＜エンジン警告灯＞	橙（＋） 茶／白（ー）
⑥インジケーター（赤 ＜イモビライザー＞	黄（＋） 黒（ー）
③インジケーター（緑 ＜ニュートラル＞	茶（＋） 水色（ー）
④インジケーター（青 ＜ハイビーム＞	赤（＋） 緑（ー）
⑤インジケーター（橙 ＜ウインカー＞	橙（＋） 茶／白（ー）

◆◆◆ウインカーインジケーターの取り付け◆◆◆

１灯でウインカー用インジケーターとして使用するときは
ウインカーリレーと並列にまたぐように配線してください。
点滅はウインカーと交互に点滅します。

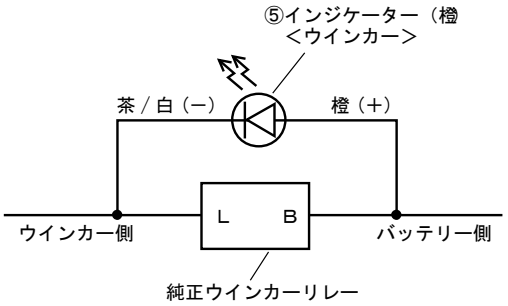

結線コネクターの使用方法

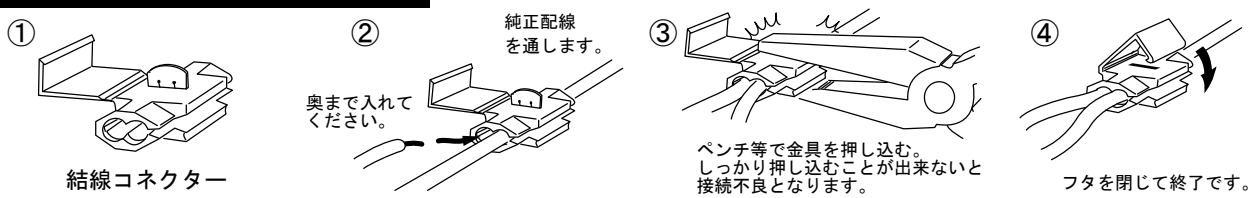

株式会社 デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで